

Notice d'installation

Micro-ondes
Type de construction 55-381



J944.111-3

4619-694-72344

16.10.09 BEBA



L'installation doit impérativement être exécutée par un personnel qualifié. Toutes les étapes doivent être réalisées en intégralité dans l'ordre et contrôlées.

Domaine de validité

Cette notice d'installation est valable pour les modèles: **944, 946**


Indications générales



En cas d'encastrement dans un matériau inflammable, il est impératif de respecter les directives et les normes relatives pour les installations basse tension et pour la protection contre le feu.

Plaque signalétique

- Ouvrir la porte de l'appareil. La plaque signalétique se trouve en bas à gauche de la face (voir illustration).

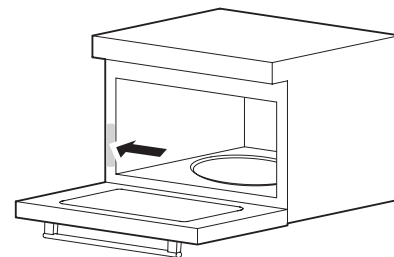

Raccordements électriques



Les raccordements électriques doivent être réalisés par un personnel qualifié, selon les directives et les normes relatives aux installations basse tension et selon les prescriptions des entreprises locales d'électricité.

Un appareil prêt à brancher doit exclusivement être raccordé à une prise de courant de sécurité installée conformément aux prescriptions. Dans l'installation domestique, un dispositif de coupure sur tous les pôles, avec une distance de coupure de 3 mm, est à prévoir. Les interrupteurs, les prises, les disjoncteurs de protection de ligne et les fusibles accessibles après l'installation de l'appareil et qui déclenchent tous les conducteurs polaires sont des interrupteurs fiables. Une mise à la terre correcte et des conducteurs neutres et de protection posés séparément garantissent un fonctionnement sûr et sans panne. Suite au montage, tout contact avec des pièces conductrices de tension et des lignes isolées doit être impossible. Contrôler les installations anciennes.

- Les indications sur la tension de secteur nécessaire, le type de courant et les fusibles figurent sur la plaque signalétique.

Installation




Le montage d'un appareil au-dessus d'un four à évacuation d'air n'est pas réalisable à cause du tuyau d'évacuation à poser vers le haut.

Lors de l'installation, on distingue:

1. Montage avec parois latérales alignées avec la face



2. Montage avec une paroi latérale non alignée avec la face

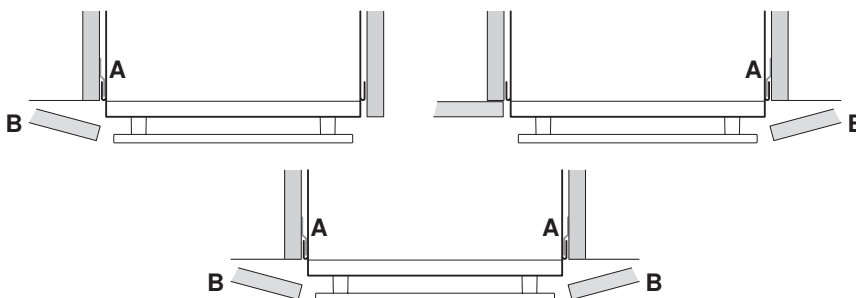


A Bandeau de fixation
(2 pièces identiques livrées)

B Porte d'armoire



1. Montage avec parois latérales alignées avec la face

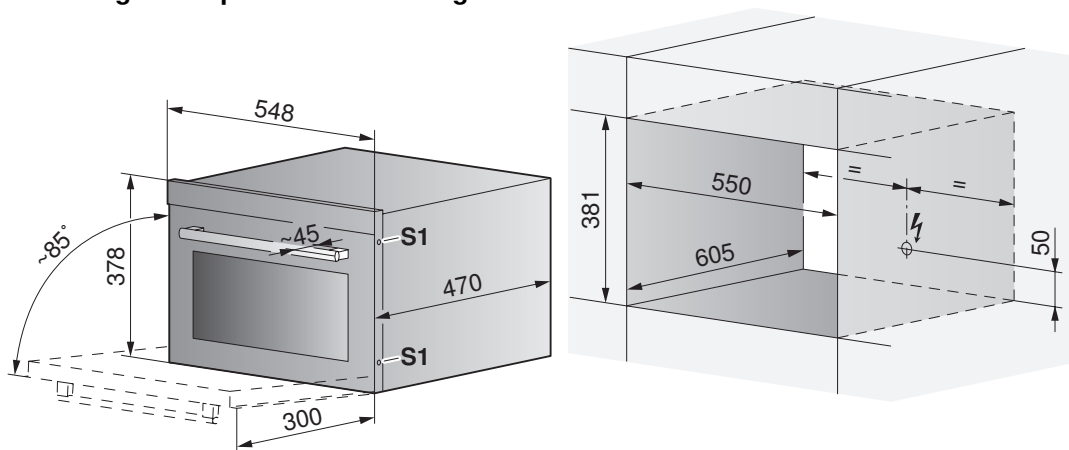


1. Placer l'appareil devant la niche et enficher les fiches de secteur.
2. Introduire l'appareil dans la niche à fleur avec les meubles et veiller à ne pas coincer le câble de raccordement.
3. Ouvrir la porte de l'appareil et fixer l'appareil latéralement avec les 4 vis jointes **S1**.



2. Montage avec une paroi latérale non alignée avec la face



Le bandeau de fixation **A** doit uniquement être monté sur les parois latérales non alignées avec la face (voir aperçu p. 1).

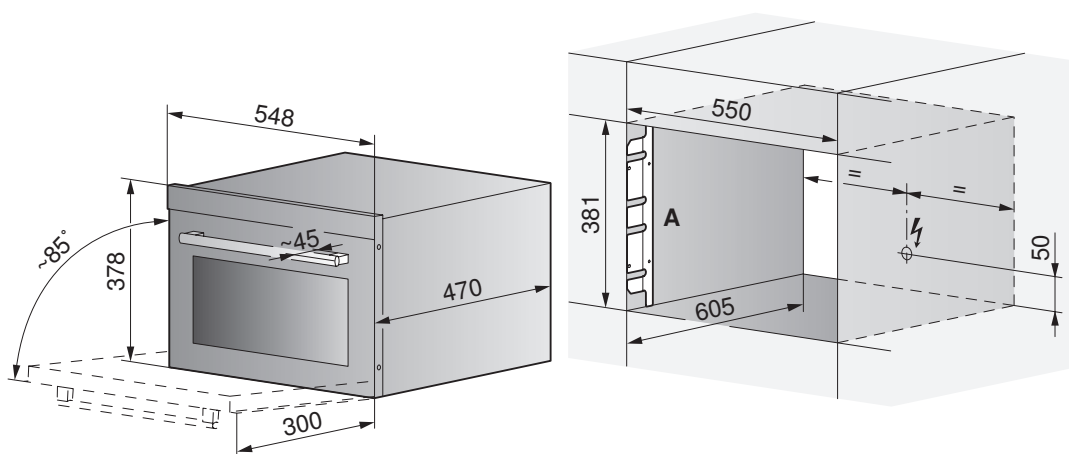

1. Placez le bandeau de fixation **A** sur le sol contre la paroi latérale non alignée avec la face avec une distance de 85 mm par rapport à la face et repérez les trous pour les vis **S2**.
2. Fixez le(s) bandeau(x) de fixation sur la paroi latérale à l'aide des vis **S2** fournies.
3. Placer l'appareil devant la niche et enficher les fiches de secteur.
4. Introduire l'appareil dans la niche à fleur avec les meubles et veiller à ne pas coincer le câble de raccordement.
5. Ouvrez la porte de l'appareil et fixez l'appareil latéralement à l'aide des vis jointes **S3** et des écrous borgnes sur le(s) bandeau(x) de fixation ou à l'aide des vis **S1** directement sur la paroi latérale (voir «1. Montage avec parois latérales alignées avec la face»).

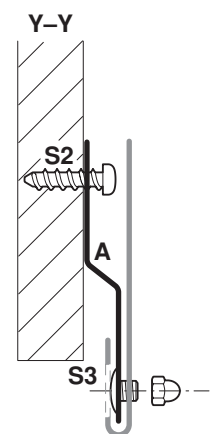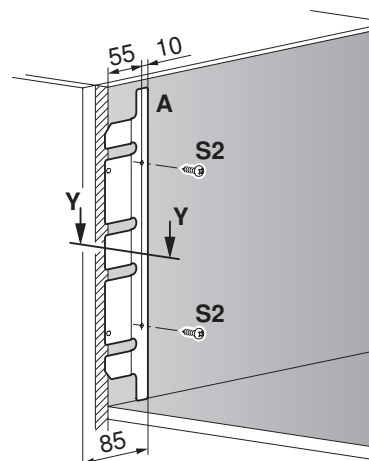




Montage avec un four dans une même niche



Si un four doit être monté au-dessus ou sous l'appareil dans la même niche, il faut utiliser le set d'équerres 55 W pour le soutien de l'appareil de dessus.


Sous un four

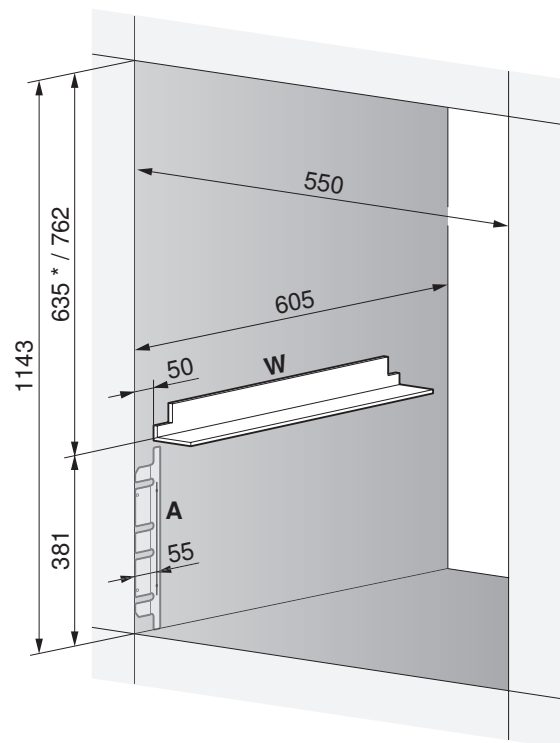

Pour le montage d'un bandeau de fixation **A**, celui-ci doit être monté en bas à fleur avec le fond de la niche.

* Compensation de hauteur
avec grille d'aération supplémentaire
Hauteur: 35 mm
Pour le montage voir J402.54

Au-dessus d'un four

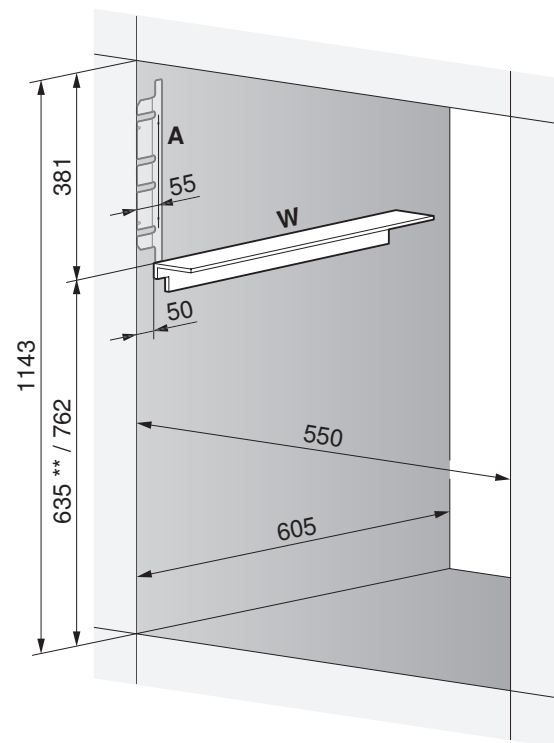

Pour le montage d'un bandeau de fixation **A**, celui-ci doit être monté en bas à fleur avec l'équerre d'appui **W**.

** Compensation de hauteur
avec cadre d'adaptation supplémentaire
Hauteur: 35 mm
Pour le montage voir J685.52